



**ELEMENT DE PILIER BETON****30X30 OU 40X40****HAUTEUR 20 CM**

Le pilier béton permet la réalisation de poteaux armés  
ou non sans coffrage.

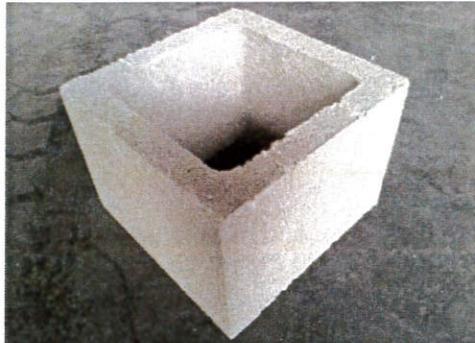


	DIMENSION en cm		NBR/Palette	Poids/Pièces
	EXT	HAUTEUR		
Pilier <b>30X30</b>	<b>30X30</b>	<b>20</b>	<b>54</b> Pièces	<b>15</b> Kg
Pilier <b>40X40</b>	<b>40x40</b>	<b>20</b>	<b>24</b> Pièces	<b>25</b> Kg



## CONSEIL DE POSE DES PILERS BETONS

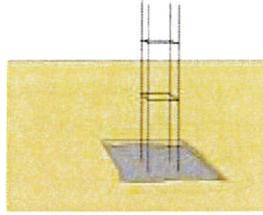

- A l'emplacement du futur pilier, à l'aide d'une pelle et d'une pioche, commencez par creuser un carré de 50 cm de côté sur une profondeur de 50cm également.
- Installez ensuite le poteau de chaînage du pilier au milieu de la fosse.
- Enfin, comblez la fosse en la remplissant de béton, que vous nivellerez avec une truelle.
- Attendez au minimum trois jours avant de passer à l'étape suivante.

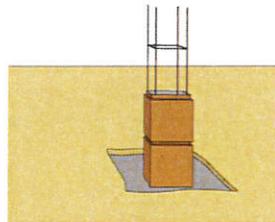

- Une fois le premier bloc bien en place, emboîtez dessus les autres blocs qui constituent le pilier.
- En fonction du type de pilier choisi, vous pouvez soit vous contenter d'empiler les blocs, soit les solidariser avec du mortier.
- Si vous avez opté pour un modèle avec un simple empilement, assurez l'étanchéité entre les différents niveaux avec du mastic.
- Une fois le pilier monté, vérifiez qu'il soit d'aplomb avec le niveau à bulle. Si besoin, remettez-le à niveau en le tapotant avec votre massette.

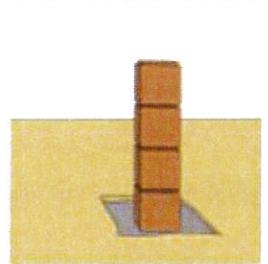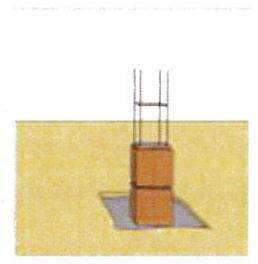

Afin de remplir le pilier, déversez-y du béton, par couches successives d'environ 80 cm de hauteur.

- Lissez et égalisez le haut du pilier avec une taloche.
- Enfin, attendez deux ou trois jours que le béton soit sec avant de fixer le chapeau.